



vtech®

# Quick Start Guide Guide de démarrage rapide



**Kidizoom**®/MD  
Camera Pix™ **PLUS**  
Caméra Pix<sup>MC</sup> **PLUS**

We aim to reduce our environmental impact and have reduced the amount of paper used for our printed manuals. The full version of the manual is available online through the following link or by scanning the corresponding QR code:



English Version

[vtechkids.ca/en/support/product\\_manuals](https://vtechkids.ca/en/support/product_manuals)

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi, contribuer à sa préservation. La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via le lien suivant :



Version française

[vtechkids.ca/fr/support/product\\_manuals](https://vtechkids.ca/fr/support/product_manuals)

TM & © 2021 VTech Holdings Limited. All rights reserved.  
MC & © 2021 VTech Holdings Limited. Tous droits réservés.

Printed in China.  
Imprimé en Chine.

91-003951-001 (2)

## INCLUDED IN THIS PACKAGE

- KidiZoom® Camera Pix™ Plus
- Wrist strap
- Quick Start Guide

### WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

### NOTE:

Please keep this Quick Start guide as it contains important information.

### ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

### NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.


## GETTING STARTED

### Battery Removal and Installation

- Make sure the camera is turned **Off**.
- Find the battery cover located on the handles of the camera. Open the battery covers by separately pressing each trigger downward.
- Remove old batteries by pulling up on one end of each battery.
- Install 4 new AA (AM-3/LR6) batteries (2 on each side) following the diagram inside the battery box. (For best performance, alkaline batteries or fully charged Ni-MH rechargeable batteries are recommended).
- Replace each battery cover with the arrow on the trigger pointing downward. Push down until the battery covers click into position.

**⚠ WARNING:**  
Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

**⚠ ATTENTION :**  
Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

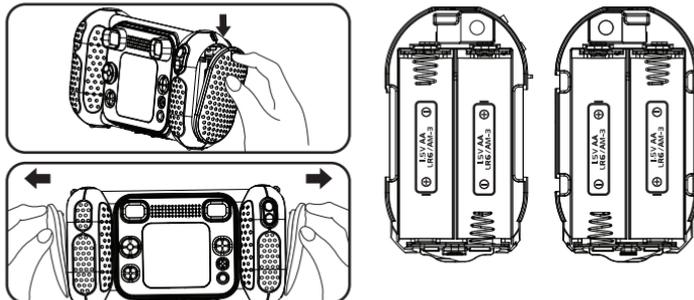

**Note:** The battery doors are not interchangeable.

## **IMPORTANT: BATTERY INFORMATION**

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

### **RECHARGEABLE BATTERIES:**

- Remove rechargeable batteries from the toy before charging.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

## CARE & MAINTENANCE

1. Keep the camera clean by wiping it with a slightly damp cloth.
2. Keep the camera out of direct sunlight and away from any direct heat source.
3. Remove the batteries when the camera is not in use for an extended period of time.
4. Do not drop the camera on a hard surface and do not expose it to moisture or immerse it in water.
5. Try to change the batteries for new ones if the toy is not working properly.

## DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

**VTech®** Electronics North America, L.L.C. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this handbook.

**VTech®** Electronics North America, L.L.C. and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this product. **VTech®** Electronics North America, L.L.C. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss caused by deletion of data as a result of malfunction, dead battery, or repairs.

**Company:** **VTech®** Electronics North America, L.L.C.

**Address:** 1156 W. Shure Drive, Suite 200, Arlington Heights, IL, 60004 USA

**Phone:** 1-877-352-8697

### IMPORTANT NOTE:

If the problem persists, please call our **Consumer Services Department** at **1-877-352-8697** in Canada, or by going to our website **vtechkids.com** and filling out our **Contact Us** form located under the **Customer Support** link. Creating and developing VTech products is accompanied by a responsibility that we take very seriously. We make every effort to ensure the accuracy of the information, which forms the value of our products. However, errors sometimes can occur. It is important for you to know that we stand behind our products and encourage you to contact us with any problems and/or suggestions you might have. A service representative will be happy to help you.

## Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:  
(1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND  
(2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE OPERATION.

*CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)*

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

**Caution:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 KidiZoom<sup>MD</sup> Caméra Pix<sup>MC</sup> Plus
- 1 dragonne
- 1 guide de démarrage rapide

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.


# COMMENT DÉBUTER

## Installation des piles

- Avant d'insérer les piles, s'assurer que KidiZoom<sup>MD</sup> Caméra Pix<sup>MC</sup> Plus est éteint.
- Ouvrir les compartiments à piles situés au niveau des poignées de l'appareil photo en tirant l'une des extrémités vers l'extérieur.
- Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
- Insérer 4 piles AA/LR6 (2 de chaque côté de l'appareil) en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
- Refermer soigneusement le couvercle des compartiments à piles.

**⚠ ATTENTION :**  
Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

**⚠ WARNING:**  
Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

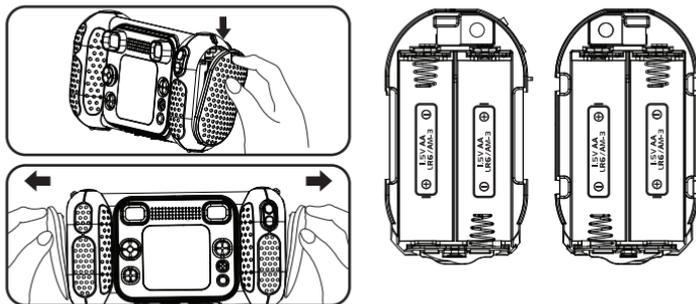

**Note:** les couvercles ne sont pas interchangeables.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer ce jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

## DÉCLARATION DE NON-RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DES RESPONSABILITÉS

**VTech**<sup>MD</sup> Technologies Canada Ltd. et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour les dommages ou pertes survenant à la suite de l'utilisation de ce guide d'utilisation. **VTech**<sup>MD</sup> Technologies Canada Ltd. et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour les dommages ou pertes effectuées par des tiers à la suite de l'utilisation de ce logiciel. **VTech**<sup>MD</sup> Technologies Canada Ltd. et ses fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour les dommages ou pertes causées par l'effacement de données à la suite d'un mauvais fonctionnement, piles mortes ou réparations. Pour vous protéger contre la perte de données, assurez-vous de faire des copies de sauvegarde de vos données importantes sur d'autres médias.

**Compagnie :** VTech<sup>MD</sup> Technologies Canada Ltd.

**Adresse :** 13888 Wireless Way, Richmond, C.-B., V6V 0A3, Canada

**Téléphone :** 1-877-352-8697

**NOTE IMPORTANTE :**

La création et le développement des produits d'apprentissage VTech<sup>MD</sup> sont accompagnés d'une responsabilité que nous, chez VTech<sup>MD</sup>, prenons très au sérieux. Nous faisons tout en notre pouvoir pour assurer la précision des renseignements établissant la valeur de nos produits. Toutefois, des erreurs peuvent tout de même se glisser. Il est important que vous sachiez que nous nous tenons derrière nos produits et nous vous encourageons à contacter notre centre de service aux consommateurs au 1-877-352-8697 au Canada ou et de nous faire part de tout problème ou suggestion que vous pourriez avoir. Un représentant du service aux consommateurs se fera un plaisir de vous aider.

**Remarque :**

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.

- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Cet appareil est conforme À l'article 15 de la RÉGLEMENTATION de la Commission FÉDÉRALE des communications 'FCC'. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'INTERFÉRENCES, et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les INTERFÉRENCES qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

*CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)*

N'utilisez que des câbles blindés conformes aux limites FCC classe B.

**Mise en garde :** Tous les changements et toutes les modifications apportés à cet appareil par son propriétaire, s'ils ne sont pas approuvés expressément par la partie responsable de sa conformité, risquent de retirer à celui-ci son droit d'utiliser ledit appareil.