

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


Mina, mon chat rouli'golo



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mina, mon chat rouli'golo** de VTech®. Félicitations !

Ce petit chat malicieux incite votre enfant à le suivre et à se déplacer de manière ludique. Des sons, des mélodies et des phrases amusantes se déclenchent lorsque le skateboard avance pour amuser votre tout-petit.

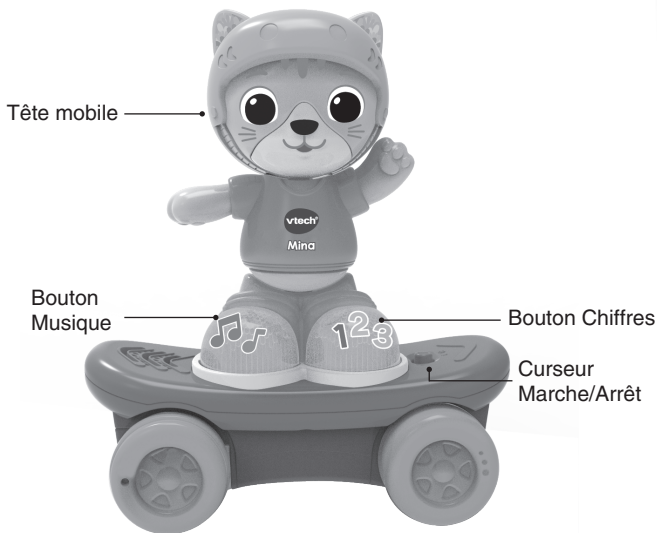

CONTENU DE LA BOÎTE

- Mina, mon chat rouli'golo de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


NOTE : il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this Instruction Manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

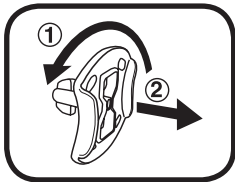

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves alcalines ou de piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

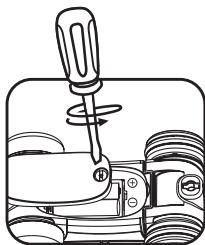

ATTENTION : les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING: Adult assembly required for battery installation. Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.




- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Marche** ⏻. Vous entendrez une chanson, une phrase d'introduction et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ●.

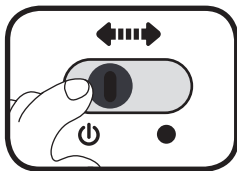

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Mina, mon chat rouli'golo** s'éteint automatiquement après environ 25 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Chiffres

Appuyer sur le **bouton Chiffres** pour découvrir les chiffres, le dénombrement et écouter des sons et mélodies. Le bouton permet aussi de faire pivoter Mina sur son skateboard. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.




2. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter des chansons et des mélodies. Le bouton permet aussi de faire pivoter Mina sur son skateboard. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



3. Capteur de mouvement

Le **capteur de mouvement** s'active dès lors que le skateboard est poussé ou tiré. Il déclenche des sons et des phrases amusantes. Lorsque des chansons ou mélodies sont jouées, en tirant ou poussant le skateboard, des effets sonores s'ajoutent. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

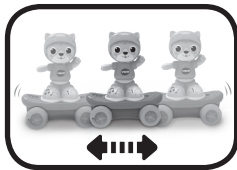

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Roulez, roulez, chemin de fer*

« En skate, je fais mes tout premiers pas,
Ça te dirait d'apprendre avec moi ?
Fais-moi rouler d'avant en arrière,
Je ne tomberai pas par terre ! »

Chanson 2 : création VTech®

« Debout sur mon skate,
J'ai mis mes baskets,
Et mon casque sur la tête ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Elle descend de la montagne*
2. *Il court, il court, le furet*
3. *Le Hérisson*
4. *Les Roues de l'autobus*
5. *Promenons-nous dans les bois*
6. *Lundi matin*
7. *Au feu, les pompiers*
8. *Aiken Drum*
9. *J'aime la galette*
10. *One, Two, Buckle My Shoe*
11. *Dans la forêt lointaine*
12. *La Mère Michel*
13. *À la pêche aux moules*
14. *Ah, les crocodiles !*
15. *Dix petits Indiens*
16. *Il était une bergère*
17. *Jean Petit*
18. *Enroulez le fil*
19. *Quand trois poules s'en vont aux champs*
20. *Arlequin dans sa boutique*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves. Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

vtech[®]

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2022 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
IM-560900-002
Version: 1