

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Tablette sensorielle des Baby loulous



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Tablette sensorielle des Baby loulous de VTech®**. Félicitations !

Votre tout-petit s'éveille en appuyant sur les touches souples en silicone et en manipulant la tablette. Chaque touche s'illumine et fait découvrir une couleur, une forme, une phrase amusante ou une mélodie à Bébé. Les différentes textures des touches lui permettent de s'amuser tout en développant son sens du toucher.

Curseur Marche/Arrêt/
 Réglage du volume sonore



Touches
 souples

Touches de piano

CONTENU DE LA BOÎTE

- Une **Tablette sensorielle des Baby loulous** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

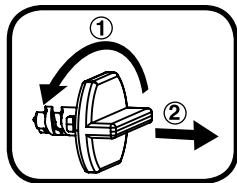

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la tablette à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

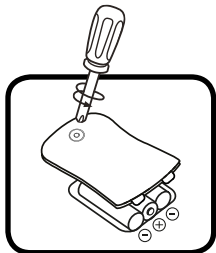

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.

- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.




- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FUNCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, placer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊🔊). Vous entendrez une chanson, une phrase et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** (●).

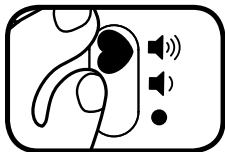

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, la **Tablette sensorielle des Baby loulous** s'éteint automatiquement après environ 40 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur une touche souple ou une touche de piano.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Touches souples

Appuyer sur l'une des **touches souples** pour entendre des sons amusants, des mélodies ou découvrir les couleurs et les formes. Les touches s'illuminent en rythme avec les sons.



2. Touches de piano

Appuyer sur l'une des **touches de piano** pour écouter des notes de musique ou découvrir les animaux en chansons. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur les touches de piano pour jouer la mélodie note à note. Les touches souples s'illuminent en rythme avec les sons.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« Quelques notes sur le piano,
En suivant le tempo.
Tape, touche, joue et apprends,
En t'amusant ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Roses Are Red*

« Où vit le zèbre ? Dans la savane !
Il a des rayures noires et blanches. »

Chanson 3 : sur l'air de *J'ai perdu le do de ma clarinette*

« Les feuilles aux sommets des arbres sont réservées.
Seule la girafe arrive à les attraper ! »

Chanson 4 : sur l'air de *Il pleut, bergère*

« L'hippo se prélasse dans l'eau,
Il protège sa peau ! »

Chanson 5 : sur l'air de *Tous les animaux du monde*

« Il est le plus grand des félins,
Le tigre n'a peur de rien ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Ainsi font, font, font*
2. *Il était un petit navire*
3. *Dansons la capucine*
4. *Petit escargot*
5. *Bateau sur l'eau*
6. *Ah, les crocodiles*
7. *Sur le pont d'Avignon*
8. *Savez-vous planter les choux ?*
9. *Gentil coquelicot*
10. *Une souris verte*
11. *Il était un petit homme*
12. *Fais dodo, Colas, mon p'tit frère*
13. *Le Grand Cerf*
14. *Meunier, tu dors*
15. *Il pleut, il mouille*
16. *Trois p'tits chats*
17. *Les Petits Poissons*
18. *Ah ! vous dirai-je, maman*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

