


vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Roul'train cache-cache des P'tits loulous

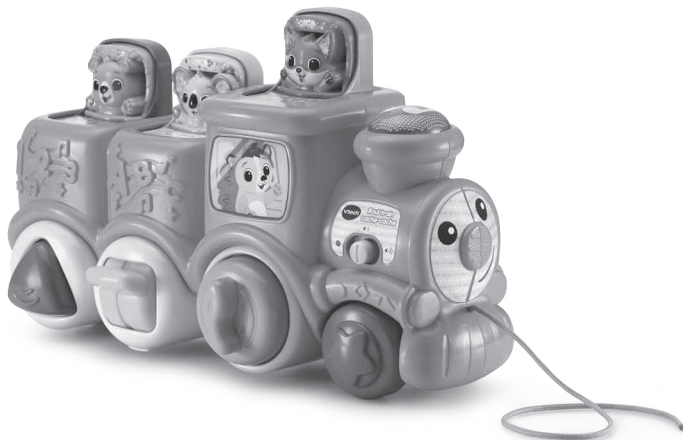


INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Roul'train cache-cache des P'tits loulous** de **VTech®**. Félicitations !

Qui se cache dans le train ? Avec **Roul'train cache-cache des P'tits loulous**, Bébé manipule différents boutons et fait apparaître les animaux qui chantent leurs aventures. Il fait avancer le train grâce à la cordelette et déclenche 16 mélodies. Le convoi est prêt à partir, tous à bord ! Tchou-tchou !

Animaux
cache-cache

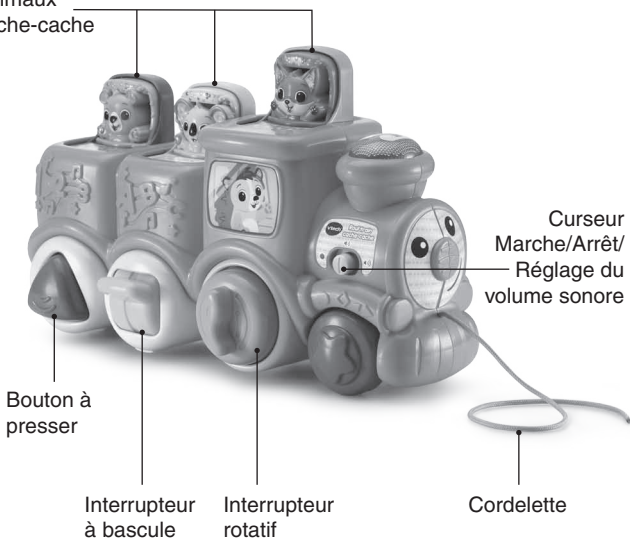

CONTENU DE LA BOÎTE

- Roul'train cache-cache des P'tits loulous
- Guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

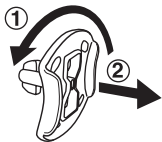


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du tableau d'activités électronique à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

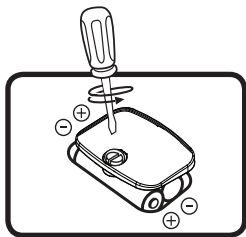

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES




Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :




- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou **Volume fort** . Cela déclenchera des sons, phrases et chansons amusantes. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** .



2. Cordelette

Pour transformer **Roul'train cache-cache des P'tits loulous** en jouet à tirer, sortir la cordelette du compartiment à piles, situé sous le train. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'attendre que votre enfant sache marcher avant d'utiliser le produit comme jouet à tirer.



3. Arrêt automatique


Pour préserver la durée de vie des piles, **Roul'train cache-cache des Ptit's loulous** s'éteint automatiquement après environ 75 secondes de non-utilisation. Pour réactiver le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE : si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton à presser

Appuyer sur le **bouton** pour faire apparaître l'ours, entendre son nom, une phrase ainsi qu'une chanson, des sons et des mélodies amusants. Appuyer sur le **bouton** lorsque l'animal est déjà sorti pour entendre une phrase mignonne ou une mélodie. La lumière clignote avec les sons.

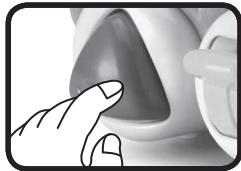

2. Interrupteur à bascule

Actionner l'**interrupteur** pour faire apparaître le koala, entendre son nom, une phrase ainsi qu'une chanson, des sons et des mélodies amusants. Actionner l'**interrupteur** lorsque l'animal est déjà sorti pour entendre une phrase mignonne ou une mélodie. La lumière clignote avec les sons.



3. Interrupteur rotatif

Tourner l'**interrupteur** pour faire apparaître le renard, entendre son nom, une phrase ainsi qu'une chanson, des sons et des mélodies amusants. Tourner l'**interrupteur** lorsque l'animal est déjà sorti pour entendre une phrase mignonne ou une mélodie. La lumière clignote avec les sons.



4. Animaux cache-cache

Appuyer sur les **animaux cache-cache** pour les faire entrer dans le train et entendre une phrase ludique, une mélodie et des sons amusants. La lumière clignote avec les sons.



5. Capteur de mouvement

Tirer ou pousser le train pour entendre des sons et des mélodies amusants. La lumière clignote avec les sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *BINGO*
2. *Un kilomètre à pied*
3. *Promenons-nous dans les bois*
4. *Vent frais*
5. *Toyland*
6. *Good Morning Merry Sunshine*
7. *London Bridge*
8. *Passe, passe, passera*
9. *Humpty Dumpty*
10. *Muffin Man*

11. *Une souris verte*
12. *Sur le pont d'Avignon*
13. *J'habite une maison citrouille*
14. *Arlequin dans sa boutique*
15. *Coccinelle, demoiselle*
16. *Dame Tartine*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n°1 : sur l'air de Pop! Goes the Weasel

« Tous à bord les amis nous partons,
C'est le début du voyage !
À bord de notre beau train nous voyons
De splendides paysages ! »

Chanson n°2 : sur l'air de Wheels on the Bus

« Nous adorons nous promener, voyager et chanter !
Nous adorons nous promener et aussi nous cacher ! »

Chanson n°3 : sur l'air de To the tune of New BGM

« Nous roulons, nous roulons.. en ville ou en forêt !
Profitons de ces jolies paysages jusqu'à notre prochain arrêt ! »

Chanson n°4 : sur l'air de To the tune of New BGM

« Ce train est magique !
Nos amis jouent à cache-cache
Coucou, caché, te voilà, je te vois ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Roul'train cache-cache des P'tits loulous**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée de **Roul'train cache-cache des P'tits loulous** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

