



Guide de démarrage rapide



Super tracteur Magi tondeuse

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi contribuer à sa préservation. La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :



Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels




Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/guides

Cette boîte comprend :


- Volant interactif



- Capot moteur

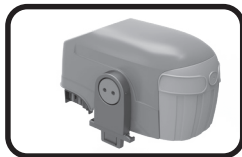


- Assise avec poignée de tondeuse

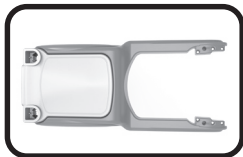


- Support de roues avant



- Base du tracteur

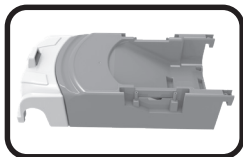

- Moteur

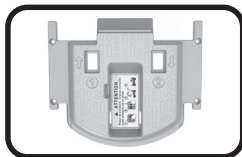

- Support de roues arrière




- Poignée



- Repose-pieds gauche et droit



- Support moteur

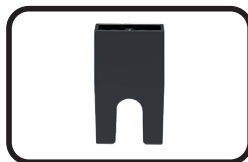


- Tuyau d'échappement



- 2 petites roues




- 20 vis

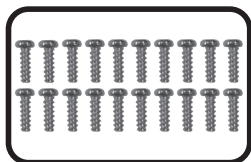

- 2 grandes roues



- 1 feuille d'autocollants

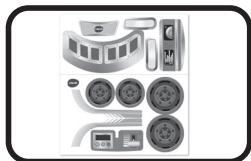

- Guide de démarrage rapide



**ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

**ATTENTION :**

Ce jouet contient des petites vis. Il doit être assemblé par un adulte. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé par un adulte.

**CAUTION:**

Adult assembly required. This package contains small parts. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.



ATTENTION :

1. Ce jouet doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
2. Ce jouet doit toujours être utilisé sur une surface plate. Il ne doit pas être utilisé dans des escaliers ou des terrains pentus qui pourraient le faire rouler.
3. S'assurer que l'enfant porte toujours des chaussures pendant l'utilisation du jouet.
4. Ne pas utiliser comme véhicule.
5. Ne pas utiliser comme poussette.



WARNING:

1. This toy requires adult supervision at all times.
2. Use this toy on a flat surface only. Do not use on steps or steep inclines where toy could roll away.
3. Please make sure child has shoes on at all times while using this Tractor.
4. Do not use for transportation.
5. This is a toy; do not use as a stroller.



ATTENTION


RISQUE DE PINCEMENT :

- Toujours verrouiller avant utilisation par un enfant.

IMPORTANT :

- Ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de 36 mois. 20 kg max.
- Toujours utiliser en présence d'un adulte. Garder vos enfants à l'écart de vrais tracteurs et tondeuses.
- Toujours inspecter le jouet avant utilisation. Ne pas utiliser si le jouet présente des signes d'usure excessifs.

Pour retirer l'attache de la boîte :

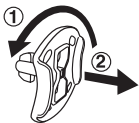


- ① Tourner l'attache dans le sens contraire des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous la console à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

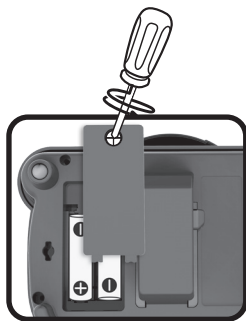

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.



IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.







Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ACTIVER LE MODE NORMAL

Ce produit est en **mode Démo** dans la boîte. Une fois que le jouet est assemblé, insérer le **volant interactif** à l'emplacement prévu à cet effet. Déplacer la **molette Arrêt/Réglage du volume sonore** pour démarrer. Trois bips se feront entendre.

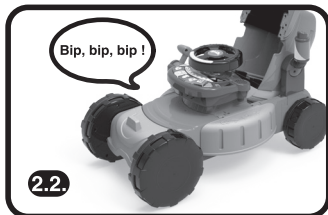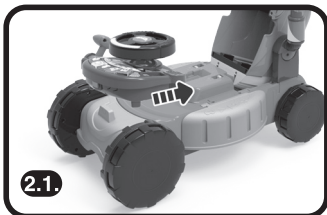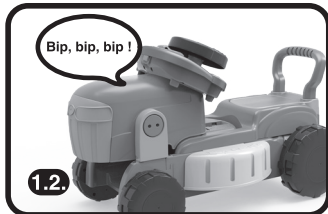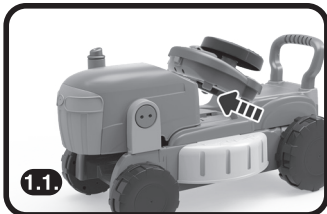


MODES DE JEU

Volant interactif



Tracteur


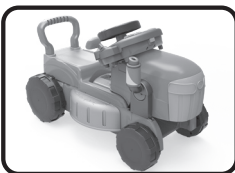


Tondeuse




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU TRACTEUR




1. Insérer les **repose-pieds gauche et droit** dans la **base du tracteur**.

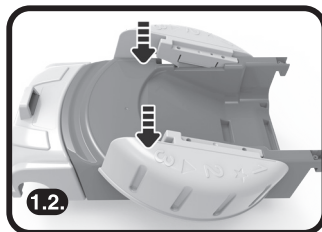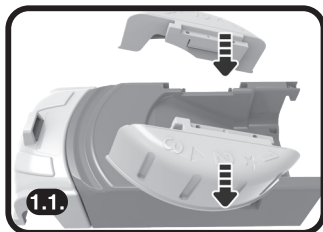


2. Insérer le **soutien moteur** dans la fente de la **base du tracteur**.

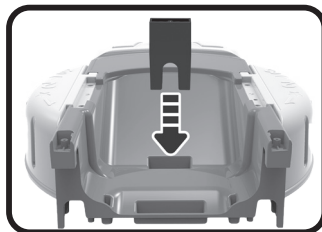


3. Placer le **moteur** sur le **support moteur**. Verrouiller avec 4 **vis**.

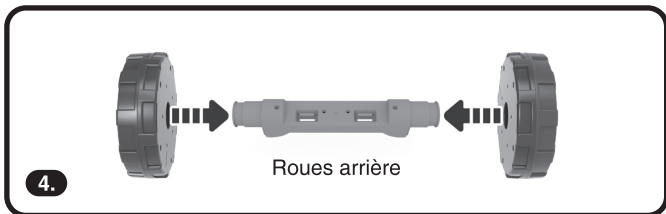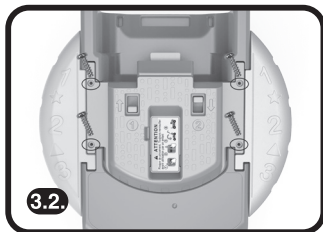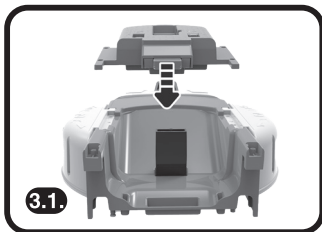



5. Aligner les fentes du **support de roues arrière** avec la **base du tracteur**, et insérer la **base du tracteur** dedans.

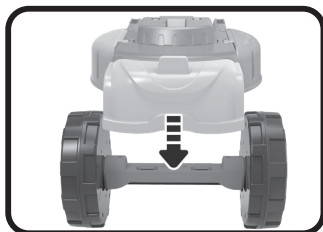



6. Insérer la **base du tracteur** dans le **support de roues avant**.

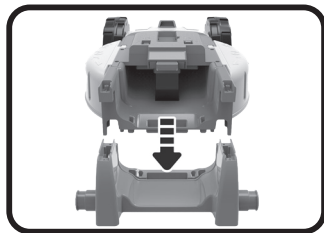



7. Retourner le jouet et verrouiller avec 4 vis.

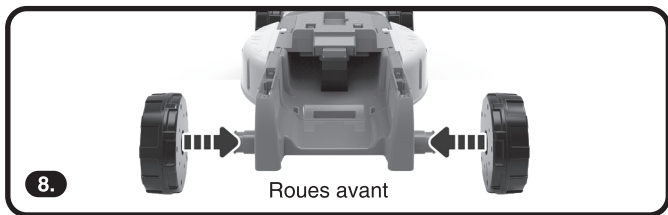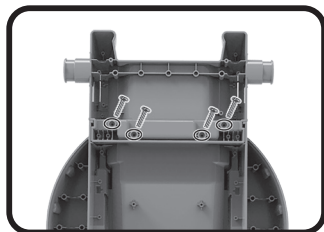


9. Insérer le **capot moteur** dans l'**assise avec poignée de tondeuse**, comme indiqué sur l'image ci-dessous. Puis retourner l'ensemble et verrouiller avec 8 vis.

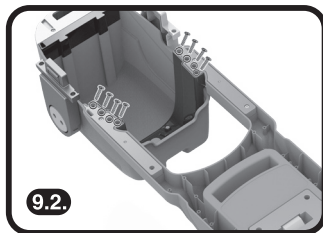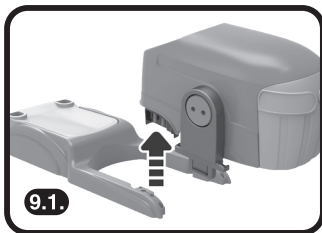


10. Insérer le **capot moteur** et l'**assise avec poignée de tondeuse** sur la **base du tracteur**. Verrouiller avec 4 vis.

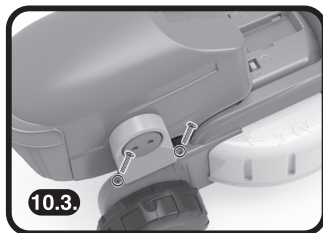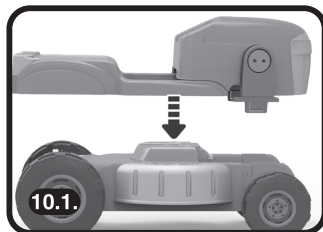


11. Insérer la **poignée** sur la **base du tracteur** (un clic se fera entendre quand elle sera correctement insérée).

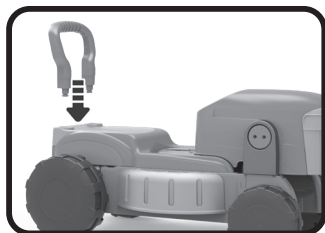

12. Insérer le **tuyau d'échappement** sur le côté du **capot moteur**.





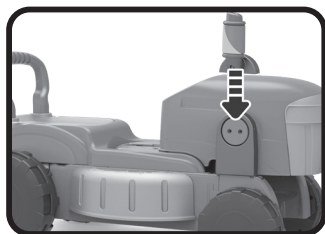


13. Faire glisser le **volant interactif** dans le **capot moteur**.

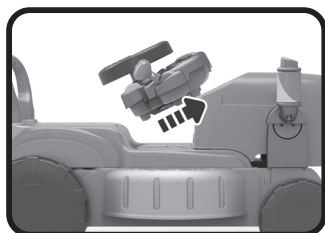



Transformer le tracteur en tondeuse

Appuyer sur le bouton vert et faire glisser le **volant interactif** en dehors du capot moteur.

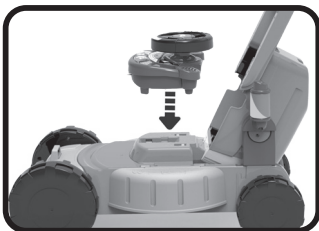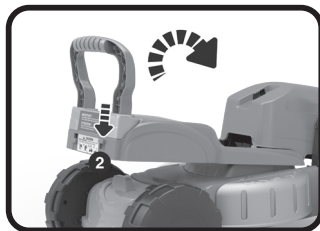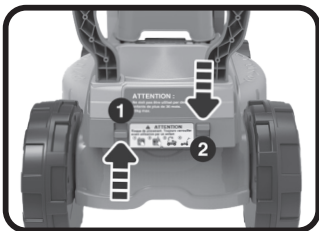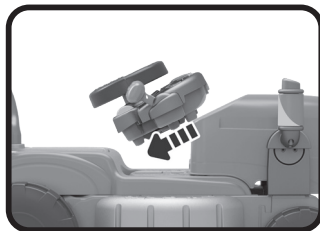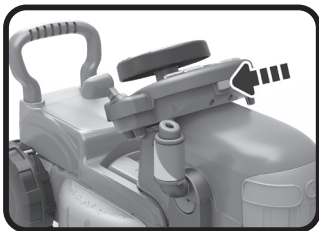


Transformer la tondeuse en tracteur


1. Appuyer sur le bouton vert et retirer le **volant interactif**.

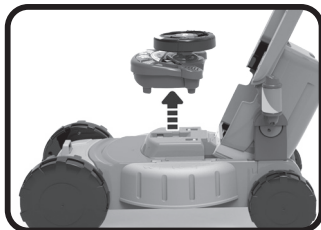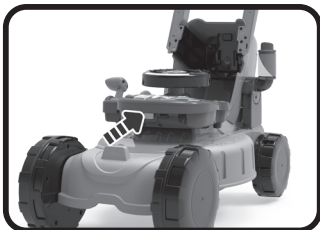

2. Déplacer les boutons comme indiqué sur l'image ci-dessous pour libérer la poignée. Baisser la poignée.



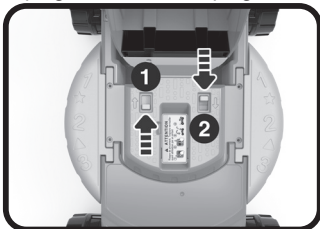


3. Faire glisser le **volant interactif** dans le **capot moteur**.

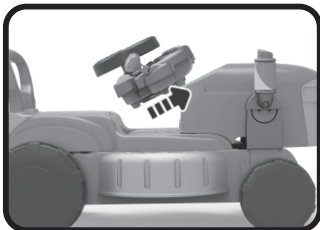

Autocollants

Coller les autocollants sur le véhicule comme indiqué ci-dessous.

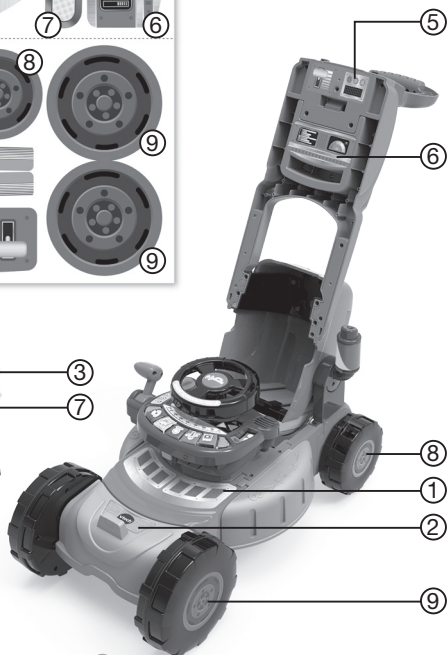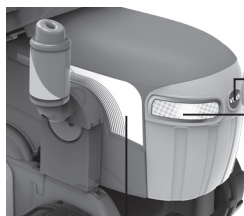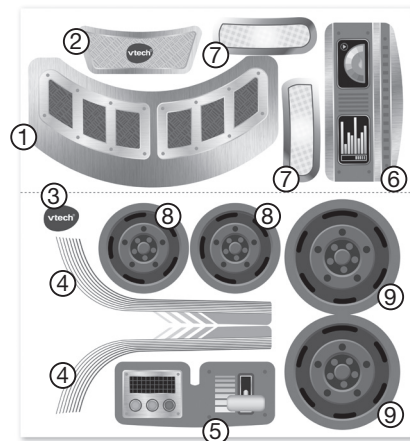

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service Consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !