




vtech®

Guide de démarrage rapide

Super circuit train éducatif

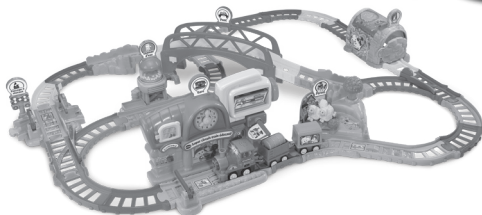

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi, contribuer à sa préservation. **La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :**



Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels



Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/guides

© 2025 VTech. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.


91-004647-002 (FR-CA)

CONTENU DE LA BOÎTE

NOTE : Pour quitter le mode Démonstration il faut éteindre puis rallumer le train motorisé.



Adam train marchand

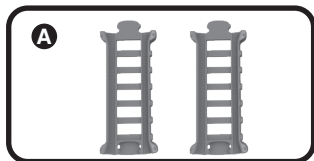


Deux rails droits **A**




Trois petits rails **B**




Cinq rails courbés **C**

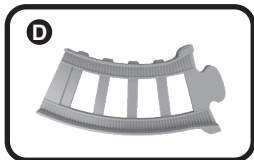


Un rail courbé **D**

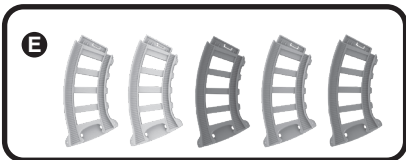

Cinq rails courbés **E**

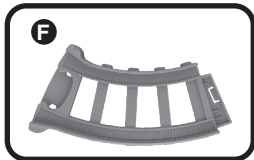

Un rail courbé **F**

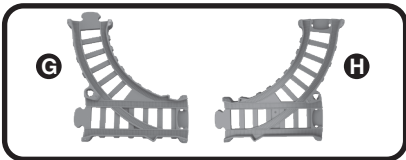


Deux rails d'aiguillages **G + H**

2



Deux barrières

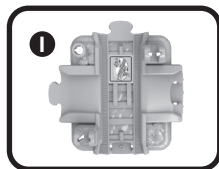


Un rail avec passage à niveau I



Un panneau de passage à niveau




Trois barrières

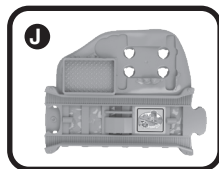


Un rail du château d'eau J



Un château d'eau

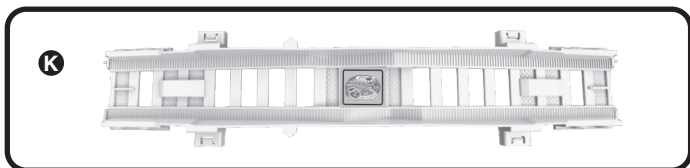


Un rail de pont K

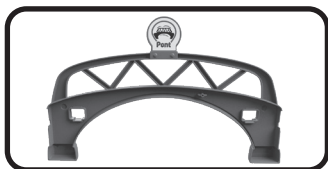


Une rambarde de sécurité A



Une rambarde de sécurité B

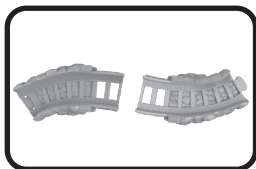

Deux rails de pont

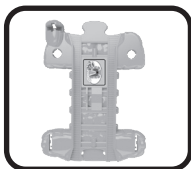

Un rail avec tunnel **L**



Des rochers




Un tunnel



Un support pour tunnel



Un sommet d'arbre

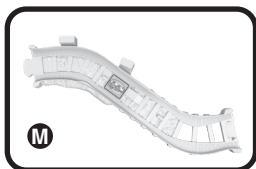

Un rail de la ferme **M**




Une ferme



Une maison de ferme



Une gare

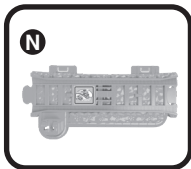

Un rail de gare **N**



Une planche
d'autocollants

- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

Si aucune attache n'est présente sur la boîte, ne pas tenir compte de ce message.

If there are no locks inside the package, disregard this message.

Pour retirer le jouet de la boîte :

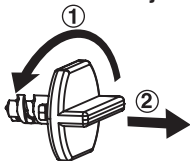

- Tourner l'attache permettant de fixer le
- ① jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
 - ② Retirer et jeter l'attache en plastique.



ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.



WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.


POUR COMMENCER À JOUER

Comment quitter le mode Démonstration

Ce produit est réglé sur le mode Démonstration lorsqu'il est dans son emballage. Après avoir ouvert l'emballage, éteindre puis rallumer le train motorisé pour activer le mode de jeu normal. Si le jouet s'éteint pendant l'utilisation, il est conseillé de changer les piles.

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

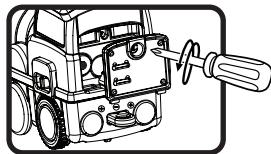

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.




Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ASSEMBLAGE - AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

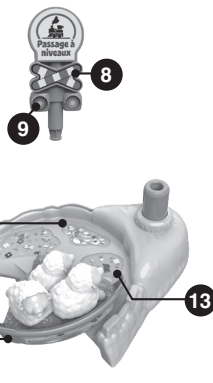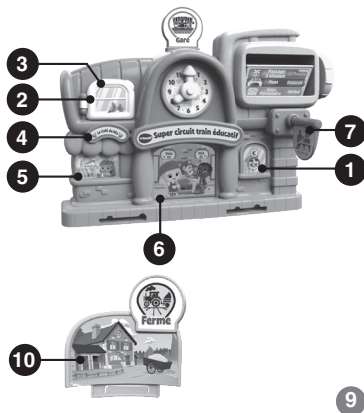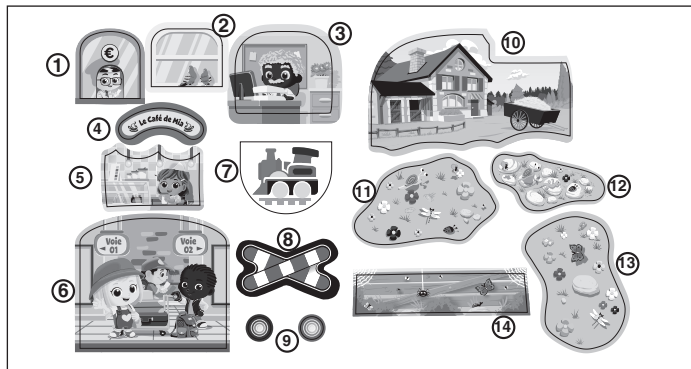


ASSEMBLAGE - SUPER CIRCUIT TRAIN ÉDUCATIF


ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Assembler et fixer les composants des rails en suivant les étapes ci-dessous :


1. Fixer une barrière sur le **rail de gare**, puis connecter ce rail à la **gare**.

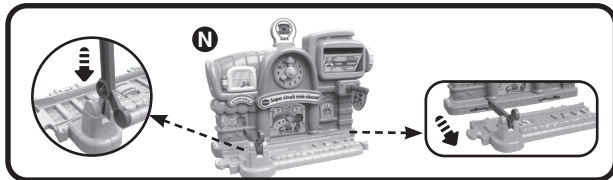


2. Connecter le **panneau de passage à niveau** et deux **barrières** au **rail avec passage à niveau** pour former le **passage à niveau**.

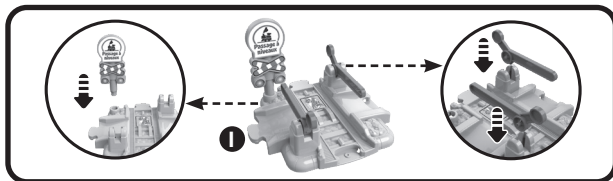


3. Positionner le **château d'eau** sur le **rail du château d'eau** et appuyer fermement pour garantir une fixation stable.

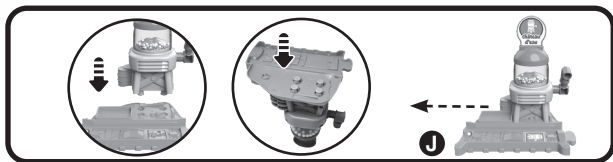



4. Connecter les **rambarde de sécurité** aux côtés du **rail de pont**. Ajouter les deux **rails du pont** pour former le **pont**. Faire attention au sens des rambarde et des rampes lors de l'installation.

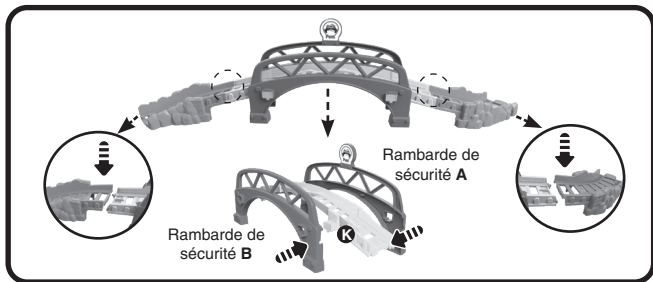



5. Fixer le **support pour tunnel** et les **rochers** au **rail avec tunnel**. Insérer le **tunnel** dans son **support**, puis l'emboîter sur le **rail** pour finaliser l'installation.

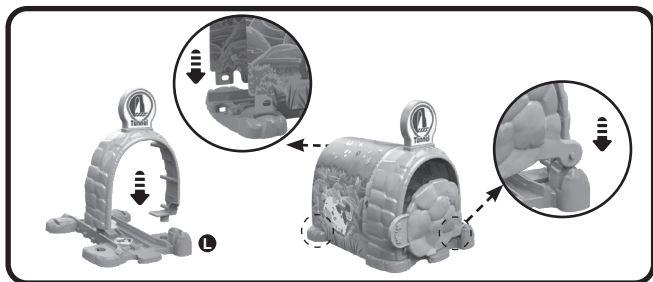

6. Emboîter le **sommet de l'arbre** sur le tronc. Attacher la **maison de ferme** sur le côté du **rail de la ferme**. Ensuite, connecter l'ensemble au **rail de la ferme**.

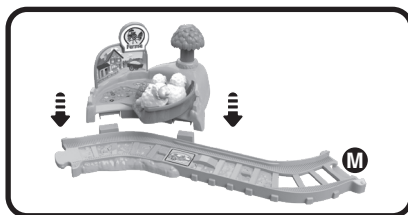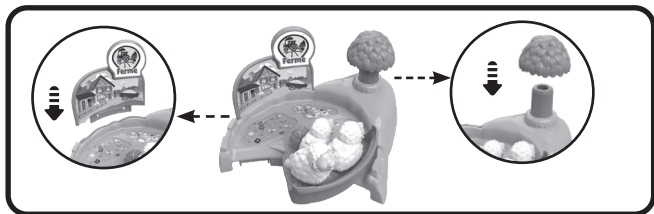


7. Placer la **barrière rouge** sur le **rail d'aiguillage bleu** et la **barrière bleue** sur le **rail d'aiguillage rouge**.

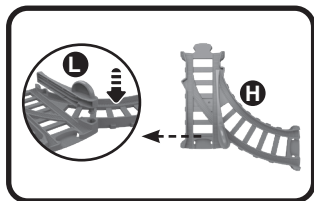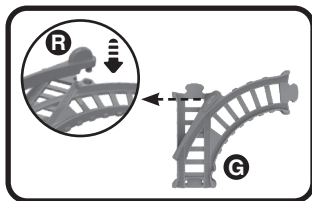


Toutes les pièces sont maintenant assemblées. Choisir parmi les configurations ci-dessous pour créer le circuit de train le mieux adapté à l'espace et aux besoins.

Configuration principale

Il s'agit de l'assemblage de la taille la plus réduite tout en utilisant toutes les pièces. L'ensemble occupe une surface d'environ 109,5 cm x 99,8 cm. Commencer par assembler les pièces du train comme indiqué (les couleurs peuvent varier) :

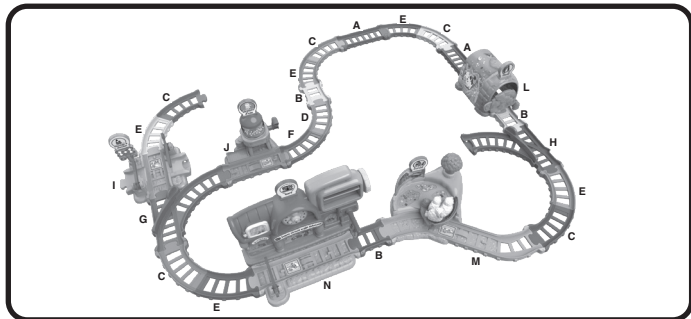


Relier les rails C et H au pont. Une fois ces étapes terminées, le circuit est prêt à être utilisé !

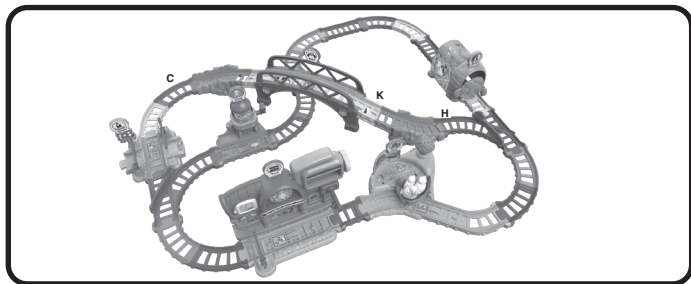





D'autres configurations sont proposées ci-dessous pour offrir des alternatives qui peuvent mieux s'adapter à différents espaces ou aux besoins de jeu, ou tout simplement pour varier les possibilités de divertissement !

2. Configuration d'angle


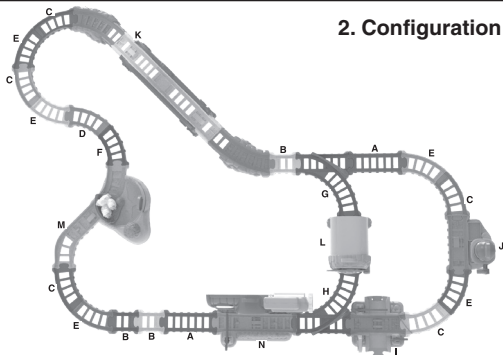


3. Circuit avec barrière d'aiguillage

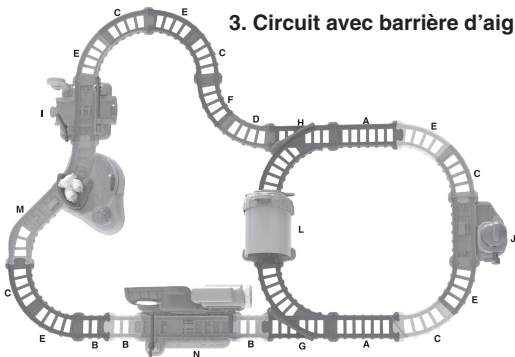

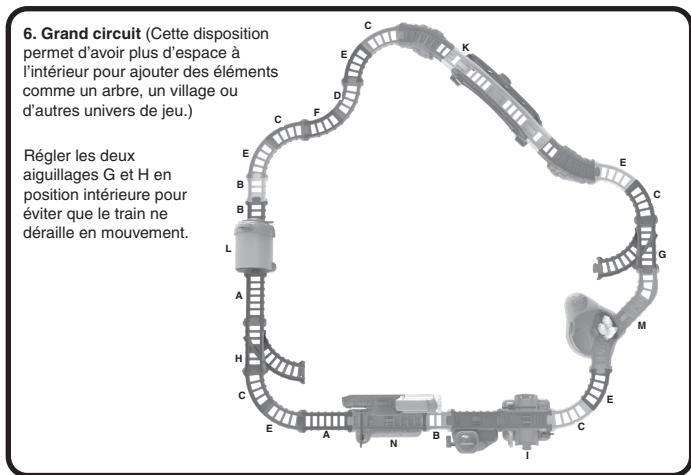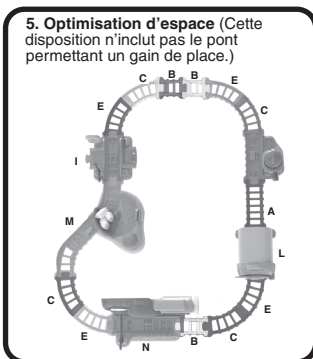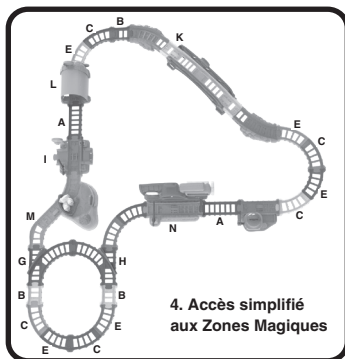

Pour la sécurité de l'enfant, utiliser le train motorisé uniquement sur le circuit motorisé. Ne pas faire rouler le train sur les vêtements, le corps ou les cheveux lorsque le véhicule est allumé. Ne pas obstruer la trajectoire du train motorisé avec une partie du corps lorsqu'il avance ou recule. Si un objet se coince dans les roues pendant que le moteur est en marche, soulever le train pour que la base et les roues ne touchent plus l'enfant ou faire glisser l'interrupteur sur la position Arrêt pour éteindre le moteur. La surveillance d'un adulte est requise.

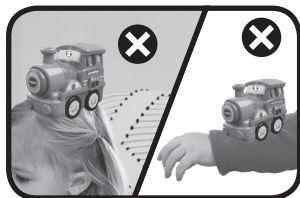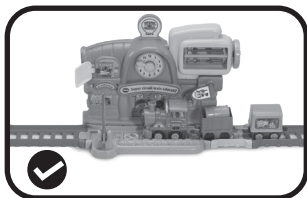

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !