

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation

Lila, mon koala clip'balade




91-003920-002 [®] _{FR}

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lila, mon koala clip'balade** de **VTech®**.
Félicitations !

Ce koala est un adorable petit compagnon de jeu pour votre tout-petit. Grâce à ses différentes attaches, il s'emporte partout et amuse Bébé en promenade. En appuyant sur le cœur ou en secouant la peluche, votre enfant déclenche plein de phrases et de chansons amusantes.

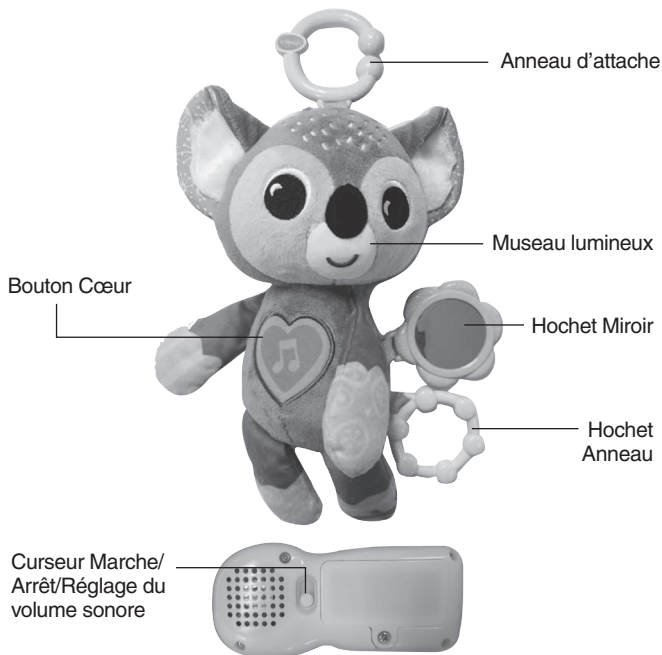

CONTENU DE LA BOÎTE

- Lila, mon koala clip'balade de VTech®
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:


Please keep this parent's guide as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'intérieur de la peluche à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances,

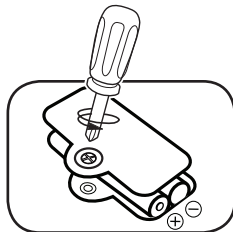



il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.

5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :



Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES




Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- 
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
 - Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
 - Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
 - Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
 - Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
 - Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
 - Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
 - Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- 

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lila, mon koala clip'balade de VTech® est nettoyable en surface uniquement. Merci de retirer le module électronique qui se trouve à l'intérieur de la peluche avant de la nettoyer.

1. Ouvrir la bande autoagrippante située au dos de la peluche pour accéder au module électronique et le retirer.
2. Nettoyer la peluche à l'aide d'un linge humide.
3. Après le nettoyage, bien sécher la peluche puis réinsérer le module électronique à l'intérieur de celle-ci et refermer la bande autoagrippante.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou sur la position **Volume fort** (🔊). Vous entendrez une chanson et une phrase d'introduction. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (🔴).



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Lila, mon koala clip'balade** s'éteint automatiquement après environ 35 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton Cœur** ou activer le **détecteur de mouvement** en secouant la peluche.

Si le détecteur est activé pendant 10 minutes en continu sans aucune autre interaction, le jouet se mettra en veille automatiquement. Appuyer sur le **bouton Cœur** pour le rallumer.


NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Bouton Cœur

Appuyer sur le **bouton Cœur** pour entendre des anecdotes à propos du koala et écouter des mélodies et des chansons amusantes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

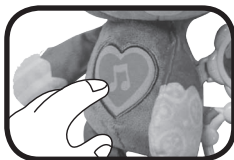


2. Détecteur de mouvement

Secouer le koala pour déclencher le **détecteur de mouvement** et entendre une variété de sons amusants et de courtes mélodies. Lorsqu'une mélodie est jouée, activer le détecteur de mouvement pour ajouter des sons par-dessus la mélodie. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.




LISTE DES MÉLODIES

1. *Tous les animaux du monde*
2. *Jean Petit*
3. *Enroulez le fil*
4. *Ah, les crocodiles*
5. *Il court, il court, le furet*
6. *Le Bon Roi Dagobert*
7. *Passe, passe, passera*
8. *Tête, épaules, genoux et pieds*


- 
9. *Skip to My Lou*
 10. *Promenons-nous dans les bois*
 11. *Sur le pont d'Avignon*
 12. *Pomme de reinette*
 13. *Un éléphant qui se balançait*
 14. *Le Grand Cerf*
 15. *C'est la mère Michel*
 16. *1, 2, 3, nous n'irons plus au bois*
 17. *Alouette*
 18. *Bon voyage, Monsieur Dumollet*
 19. *Chanson de l'alphabet*
 20. *À la pêche aux moules*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson n° 1 : sur l'air de *Here We Go Looby Loo*



« Coucou, me voilà,
Pour jouer avec toi !
Je m'accroche où que tu sois
Et te suis partout où tu vas. »



Chanson n° 2 : sur l'air de *Savez-vous planter les choux*


« Moi, je m'appelle Lila,
J'suis ton amie koala.
J'adore te faire des câlins
Dès que tu en as besoin. »

Chanson n° 3 : création **VTech®**

« J'aime m'enrouler tout autour de toi
Et me blottir au creux de tes bras. »



ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Lila, mon koala clip'balade**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

- 
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
 3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
 4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

- 
1. Éteindre le jouet.
 2. Retirer les piles.
 3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
 4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
 5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.
- 

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***



TM & © 2020 Vtech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.
91-003920-002 ㊞