

vtech[®]
baby

Manuel d'utilisation


P'tit savon lumi pousse-pousse



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **P'tit savon lumi pousse-pousse** de **VTech®**.
Félicitations !

Votre enfant s'amuse et apprend tout en s'exerçant à se laver les mains ! Il découvre les couleurs, les chiffres et le calcul. La projection lumineuse permet de développer son imagination.

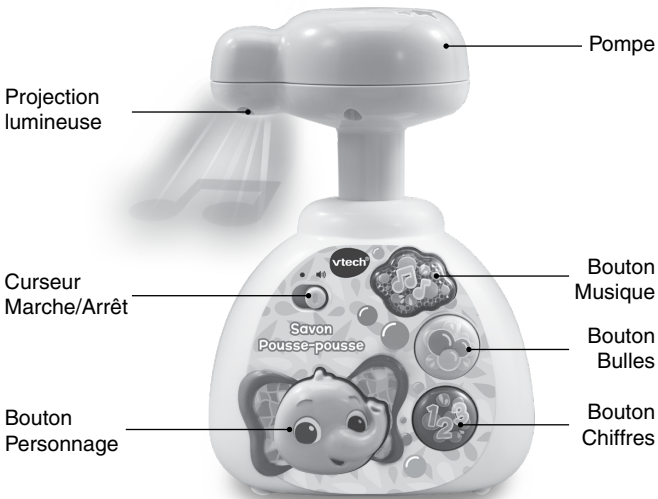

CONTENU DE LA BOÎTE

- P'tit savon lumi pousse-pousse de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please save this instruction manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

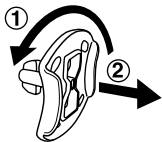

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.


NOTE :

Ne pas mettre ce jouet dans l'eau.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du savon à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

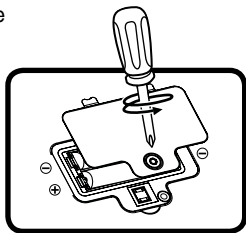

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.



Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position Marche . Vous entendrez une chanson, une phrase, une mélodie et des sons amusants. Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt** sur la position Arrêt .



2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **P'tit savon lumi pousse-pousse** s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Pompe

Appuyer sur la **pompe** pour déclencher des chansons, des mélodies, des phrases et des sons amusants. La projection lumineuse s'illumine en rythme avec les sons.




2. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre des chansons et des mélodies. Lorsqu'une mélodie est jouée, appuyer sur la **pompe** pour déclencher des sons supplémentaires. La lumière clignote en rythme avec les sons.

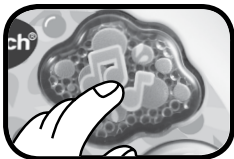


3. Bouton Bulles

Appuyer sur le **bouton Bulles** pour apprendre les couleurs et entendre des sons amusants et des mélodies. Le **bouton Musique** s'illumine en rythme avec les sons.

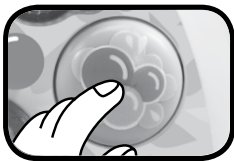

4. Bouton Chiffres

Appuyer sur le **bouton Chiffres** pour apprendre les chiffres et le calcul ainsi que déclencher des mélodies et des sons amusants. Le **bouton Musique** s'illumine en rythme avec les sons.

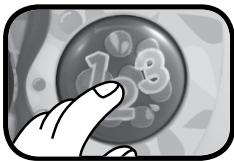

5. Bouton Personnage

Appuyer sur Gontran l'éléphant pour entendre des phrases amusantes, des sons et des mélodies. Le **bouton Musique** s'illumine en rythme avec les sons.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Un éléphant qui se balançait*
2. *Alouette*
3. *Maman, les p'tits bateaux*
4. *À la claire fontaine*
5. *Les Petits Poissons*
6. *Il était un petit homme*
7. *Dansons la capucine*
8. *Enroulez le fil*
9. *Passe, passe, passera*
10. *Blue Danube Waltz*
11. *Il était un petit navire*
12. *Ah, les crocodiles*
13. *Sur le pont d'Avignon*
14. *Bateau sur l'eau*
15. *Trois p'tits chats*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : création VTech®

« Pour bien laver tes p'tites mains,
Prends du savon et frotte bien,
Splish splash, mets-les sous l'eau,
Les bulles s'en vont, c'est rigolo ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Row, Row, Row Your Boat*

« Lave, lave, lave tes mains,
En rythme sur ce refrain,
Frotte bien, tes deux mains,
Frotte bien, tous tes doigts,
La mousse apparaîtra ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **P'tit savon lumi pousse-pousse**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du **P'tit savon lumi pousse-pousse** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

**Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***

