


**vtech**<sup>®</sup>

# Manuel d'utilisation



# INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **DJ, le Beat Boxer** de **VTech®** ! Félicitations ! DJ, le Beat Boxer est un chien super cool qui t'accompagne dans tes créations musicales grâce à ses 3 modes de jeu. Scratche sa tête, touche son nez, son front, tapote sa patte ou son casque pour découvrir les sons les plus fous !

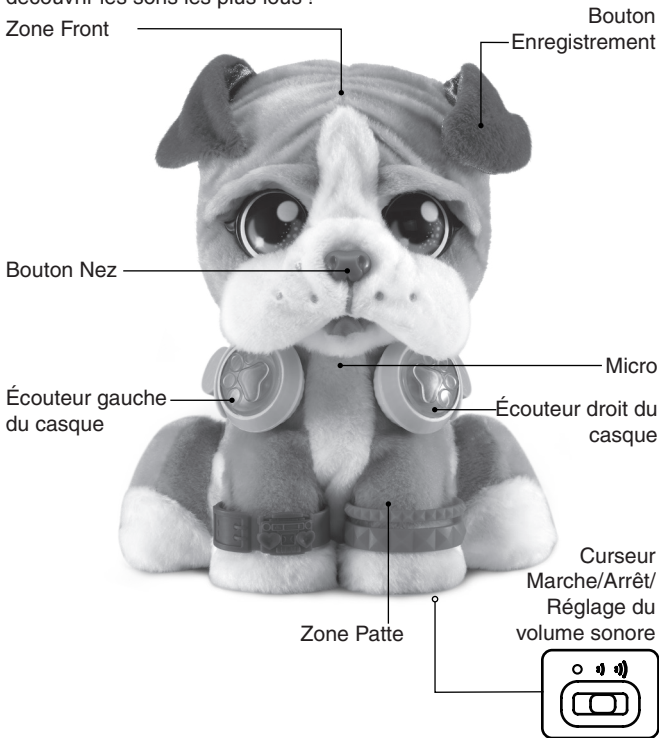

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **DJ, le Beat Boxer** de VTech®
- Deux bracelets amovibles
- Un guide de démarrage rapide

## **ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## **WARNING:**

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## **NOTE:**

Please keep this parent's guide as it contains important information.


# ALIMENTATION

## Pour sortir du mode de démonstration

Pour sortir du mode de démonstration, bouger le curseur Marche/ Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Arrêt. Ensuite, bouger le curseur sur la position Volume sonore faible ou fort pour jouer.

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la peluche à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 4 piles LR6 AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

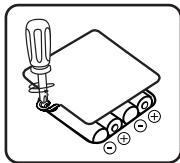

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Bouger le curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore sur la position Volume sonore fort ou faible pour mettre en marche la peluche. Pour l'éteindre, il suffit de positionner le curseur sur la position Arrêt.



## 2. Changer de mode de jeu

Pour changer de mode de jeu, maintenir le bouton Nez appuyé.

Pour entendre des effets sonores dans chaque mode, il suffit d'appuyer sur ce bouton et de le relâcher.



## 3. Enregistrement

Appuyer sur le bouton Enregistrement situé sur l'oreille de la peluche pour commencer l'enregistrement, les écouteurs du casque s'illuminent en rouge. Une fois que la peluche détecte le son et commence l'enregistrement les écouteurs s'illuminent en vert. L'enregistrement est joué une fois que celui-ci est terminé.

Appuyer puis relâcher le bouton Enregistrement pour entendre ce nouveau son et l'ajouter aux mélodies.

## 4. Arrêt automatique

Afin de préserver les piles du jouet, ce dernier s'éteint automatiquement après quelques secondes sans interaction. Pour remettre le jouet en marche, il suffit d'appuyer sur le bouton Nez ou les écouteurs du casque.

**Note** : si le jouet s'éteint d'un coup en cours de jeu, nous vous conseillons d'installer des piles neuves.

# ACTIVITÉS

## 1. Mode Beat Box



Choisis ou mets en pause  
une mélodie



Ajoute ou mets en pause la  
mélodie, ou ajoute un son de  
Beat Box ou ta voix enregistrée



Ajoute des effets sonores de  
Beat Box



Ajoute des effets sonores  
supplémentaires



Tapote en rythme



Enregistre ta voix ou des sons



## 2. Mode DJ



Choisis ou mets en pause  
une mélodie



Ajoute ou mets en pause une  
harmonie, ou ajoute des effets  
sonores ou ta voix enregistrée



Ajoute des effets sonores  
musicaux



Ajoute des effets sonores  
supplémentaires



Tapote en rythme



Enregistre ta voix ou des  
sons

### 3. Mode Fun & Câlin



Écoute des sons amusants



Écoute ta voix ou tes sons enregistrés



Déclenche des effets sonores réalistes



Active d'autres effets sonores amusants



Déclenche des effets sonores réalistes



Enregistre ta voix ou des sons

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

# ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## **Besoin d'aide sur nos produits ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle

## **Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?**

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***



TM & © 2022 VTech Holdings Limited.  
Tous droits réservés.  
IM-551500-003  
Version: 0