



Manuel d'utilisation

Peppa Pig<sup>TM</sup>

Les petites histoires de Peppa



Licensed by:



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Les petites histoires de Peppa** de **VTech®**. Félicitations ! La peluche lit l'histoire du livre sélectionné lorsque l'enfant appuie sur le numéro correspondant. Les boutons Personnage permettent d'écouter de la musique ou des anecdotes. Les boutons sur les pieds de la peluche incitent votre enfant à interagir avec la peluche grâce à un jeu de questions/réponses ou des phrases amusantes.

Curseur Marche/  
Arrêt/Volume sonore



Livre interactif

Bouton Musique

Bouton Anecdotes

Bouton Musiques douces

Boutons Livre

Bouton

Discussion

Bouton

Découvrir Peppa

3 livres



# CONTENU DE LA BOÎTE

- Les petites histoires de Peppa
- 3 livres
- Un guide de démarrage rapide

## **ATTENTION :**

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## **WARNING:**

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


## **NOTE:**

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

# ALIMENTATION

## INSTALLATION DES PILES

1. S'assurer que le jouet est éteint.
2. Repérer le compartiment à piles situé sous le livre interactif attaché à la peluche.
3. Ouvrir le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis (non fourni).
4. Insérer 2 nouvelles piles LR03/AAA dans le compartiment à piles. (Utiliser des piles alcalines pour des performances maximales.)
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

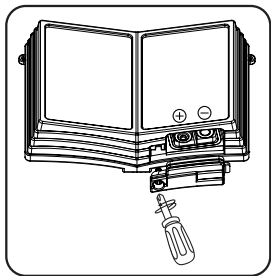

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# POUR COMMENCER

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Volume sonore

Déplacer le curseur Marche/Arrêt/Volume sonore sur la position **Volume faible** ou **Volume fort**. Pour éteindre l'appareil, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.



## 2. Boutons Livre

Appuyer sur l'un des boutons Livre pour choisir le livre et l'histoire à écouter.



## 3. Bouton Musique

Appuyer sur le bouton avec Papa Pig pour écouter des musiques entraînantes.



## 4. Bouton Anecdotes

Appuyer sur le bouton avec George Pig pour écouter Peppa Pig raconter des anecdotes amusantes sur son quotidien, sa famille et ses amis.




## 5. Bouton Musiques douces

Appuyer sur le bouton avec Maman Pig pour écouter des musiques douces.



## 6. Bouton Discussion

Appuyer sur le bouton **Discussion** pour imiter une conversation avec Peppa Pig grâce à un jeu de questions/réponses.

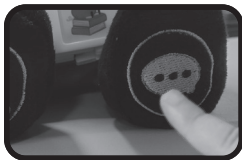

## 7. Bouton Découvrir Peppa

Appuyer sur le bouton **Découvrir Peppa** pour en savoir plus sur Peppa Pig.



## 8. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, la peluche **Les petites histoires de Peppa** s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Pour la réactiver, il suffit de déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Volume sonore** ou d'appuyer sur l'un des boutons du **livre interactif** ou sur les chaussures de la peluche.



## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

## ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

## SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques

*Venez découvrir tous nos produits sur notre  
site Internet :*

*Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

*Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)*



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

