

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


Manuel d'utilisation

# Piano sensoriel des Baby loulous



# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **Piano sensoriel des Baby loulous** de **VTech®**. Félicitations ! Bébé découvre les animaux, des sons et des mélodies tout en douceur grâce aux touches en tissu. Le petit livre inclus permet de déclencher des chansons et des mélodies supplémentaires.

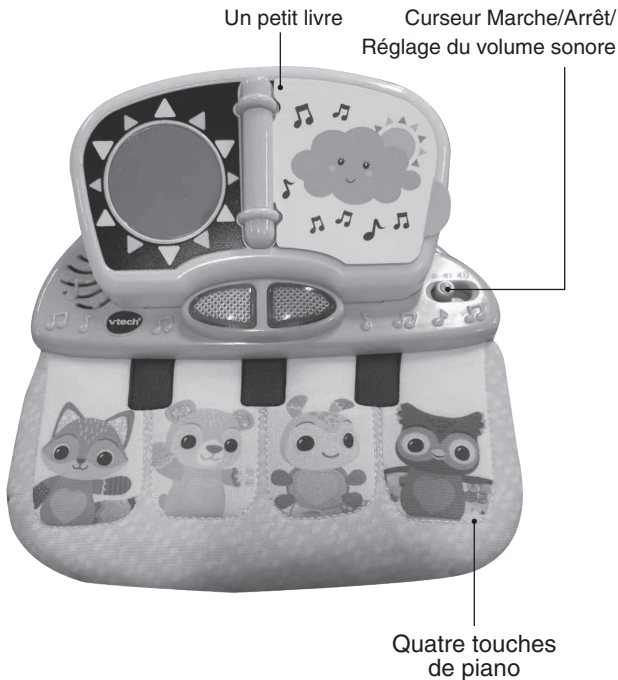

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Un **Piano sensoriel des Baby loulous** de VTech®
- Un manuel d'utilisation

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

## NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

## NOTE:

Please save this parent's guide as it contains important information.

### Pour retirer le jouet de la boîte :

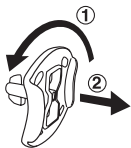


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le **Piano sensoriel des Baby loulous** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

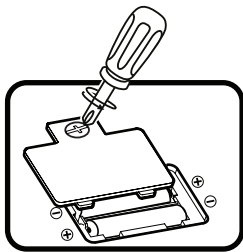

## ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

## WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

## PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.




- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

## FONCTIONNALITÉS

### 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊🔊). Pour éteindre le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** (●).

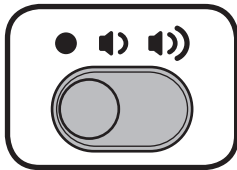

### 2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le **Piano sensoriel des Baby loulous** s'éteint automatiquement après environ une minute de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur n'importe quel bouton.

### NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

# ACTIVITÉS


## 1. Touches de piano

Appuyer sur les **touches de piano** pour apprendre les couleurs, les animaux et déclencher des mélodies et des sons amusants. La lumière clignote en rythme avec les sons.



## 2. Petit livre musical

Tourner la page du livre pour entendre des chansons et des mélodies. La lumière clignote en rythme avec les sons.

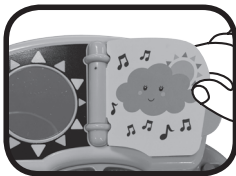

# LISTE DES MÉLODIES

1. *Aiken Drum*
2. *Au clair de la lune*
3. *La Chanson de l'alphabet*
4. *Bingo*
5. *Cadet Rousselle*
6. *La Bonne Aventure*
7. *Hey, Diddle Diddle*
8. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
9. *Humpty Dumpty*
10. *Une souris verte*
11. *Mary Had a Little Lamb*
12. *Trois p'tits chats*
13. *Un éléphant qui se balançait*
14. *Alouette*
15. *Pat-A-Cake*
16. *Dansons la capucine*

17. *Row, Row, Row Your Boat*
18. *Sailing, Sailing*
19. *Skip to My Lou*
20. *Teddy Bears' Picnic*
21. *A-Tisket, A-Tasket*

## PAROLES DES CHANSONS

**Chanson 1** : sur l'air de *One Man Went to Mow*

« Les animaux sont prêts,  
À chanter et s'amuser,  
Sur leur piano préféré,  
Ils écoutent ce rythme endiablé ! »

**Chanson 2** : sur l'air de *La Bonne Aventure*

« Si tu aimes jouer de la musique,  
Tape, tape, tape sur le piano,  
Les touches sont douces, et ludiques,  
Rejoins-nous, c'est rigolo ! »

**Chanson 3** : sur l'air de *Teddy Bears' Picnic*

« Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do  
Chaque note de musique est belle, les Baby loulous jouent du piano ! »

**Chanson 4** : création **VTech**<sup>®</sup>

« Myrtille, la chenille, est une très bonne danseuse, elle se tortille ! »

**Chanson 5** : création **VTech**<sup>®</sup>

« Bonbon, l'ourson aime beaucoup les chansons ! »

**Chanson 6** : création **VTech**<sup>®</sup>

« Malo, le renardeau adore le piano ! »

**Chanson 7** : création **VTech**<sup>®</sup>

« Ouh ouh ouh, Linette chante cet air super chouette, ouh ! »



# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **Piano sensoriel des Baby loulous**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien à la clientèle.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :**

*Pour la France : **[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

*Pour le Canada : **[www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

