

**vtech**<sup>®</sup>


Manuel d'utilisation

# **Ma super tondeuse interactive**




# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Ma super tondeuse interactive** de **VTech®**. Félicitations ! Avec sa propre tondeuse, votre enfant deviendra un vrai petit jardinier ! Il découvrira les outils de jardin, le jardinage et les consignes de sécurité à observer avec une tondeuse. Il apprendra également les couleurs tout en développant sa motricité en poussant sa nouvelle tondeuse.

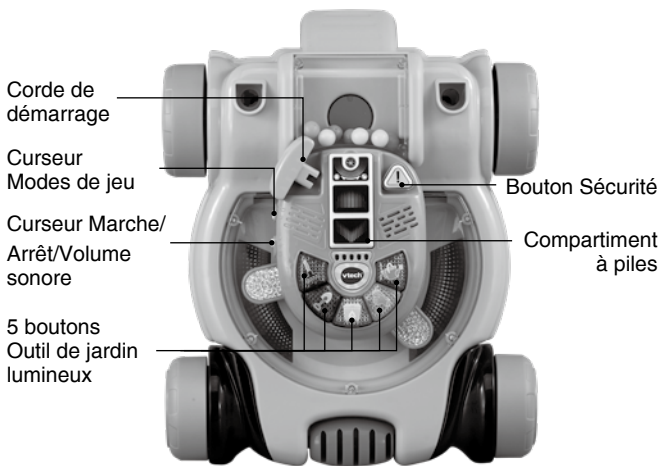

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Ma super tondeuse interactive
- 4 vis

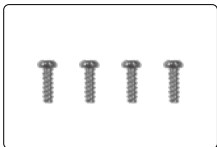

- Partie haute de la poignée



- Partie basse de la poignée



- 2 roues



- 1 planche d'autocollants



- Un guide de démarrage rapide


## NOTE

Not water safe. Do not expose to moisture or water.

Ce jouet n'est pas destiné à être utilisé dans l'eau. Ne pas exposer le jouet à l'humidité ou à l'eau.

# APPLICATION DES AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants comme indiqué ci-dessous :

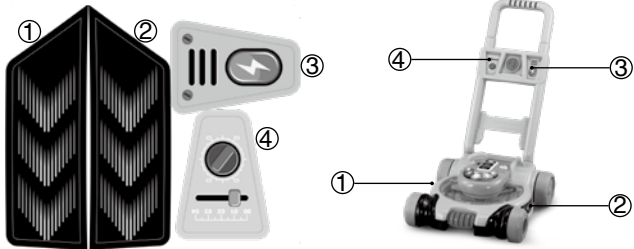

## ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

## WARNING:


All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please save this user's manual as it contains important information.

# ALIMENTATION

## Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé à proximité du **bouton Sécurité** à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

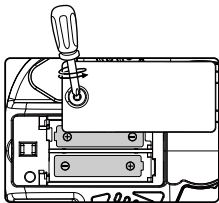

### ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.  
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

### WARNING:

Adult assembly required for battery installation.  
Keep batteries out of reach of children.

## **IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES**

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

### **PILES RECHARGEABLES :**

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



# ASSEMBLAGE




Pour la sécurité de votre enfant, **Ma super tondeuse interactive** doit impérativement être assemblée par un adulte. Ce produit contient quatre petites vis. Pour éviter tout risque d'accident, assurez-vous que toutes les parties sont correctement assemblées avant de laisser votre enfant jouer avec le jouet.

1. Assembler la **partie haute de la poignée** avec la **partie basse de la poignée** comme indiqué ci-contre.



2. Insérer deux **vis** de chaque côté de la poignée assemblée et les visser à l'aide d'un tournevis.

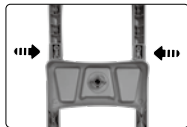

3. Insérer les **roues** de chaque côté de la tondeuse et appuyer fermement pour les assembler.



4. Aligner le bas de la **poignée** avec les encoches sur le dessus de la tondeuse.



5. Assembler la **poignée** et la **tondeuse** en pressant fermement sur la poignée.





# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/ Volume sonore

Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Volume sonore** sur la position **Volume faible** ou **Volume fort**. Pour éteindre l'appareil, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.



## 2. Curseur Modes de jeu

Déplacer le **curseur Modes de jeu** pour choisir entre les deux modes différents : Découvertes ou Musique.



## 3. Boutons Outil de jardin lumineux

Appuyer sur les **boutons Outil de jardin lumineux** pour apprendre les fonctions de ces outils, leur couleur ou écouter des chansons.



## 4. Bouton Sécurité

Appuyer sur le **bouton Sécurité** pour écouter des consignes de sécurité et des chansons.



## 5. Corde de démarrage

Tirer sur la **corde de démarrage** pour entendre les bruits du moteur de la tondeuse ou des bruits amusants.



## 6. Tonte

Pousser la tondeuse pour entendre des bruits de tonte réalistes ou des mélodies en fonction du mode de jeu choisi.



## 7. Arrêt automatique

Pour économiser les piles, **Ma super tondeuse interactive** s'éteint automatiquement après quelques minutes d'inactivité.

Pour la réactiver, il suffit de déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/ Volume sonore** ou le  **curseur Modes de jeu**.

La tondeuse s'éteint automatiquement lorsque le niveau des piles est faible.

# ACTIVITÉS

## 1. Mode Découvertes 🔍

- Appuyer sur les **boutons Outil de jardin lumineux** pour découvrir les couleurs et les outils.
- Appuyer sur le **bouton Sécurité** pour écouter des consignes de sécurité.
- Tirer sur la **corde de démarrage** pour entendre des bruits de moteur. Le bruit de tondeuse s'arrêtera après 10 secondes sans déplacement de la tondeuse.
- Pour garder le bruit de la tondeuse, faire rouler la tondeuse en la poussant. Les bruits de tonte et de moteur s'arrêteront après 5 secondes sans déplacement. Plus la tondeuse roule rapidement, plus le son est rapide.

## 2. Mode Musique 🎵

- Appuyer sur les **boutons Outil de jardin lumineux** et le **bouton Sécurité** pour écouter des chansons.
- Tirer sur la **corde de démarrage** pour entendre des sons amusants et pousser la tondeuse pour entendre des mélodies.

# MÉLODIES

1. *Lucky Farmer*
2. *Happy Days Ahead*
3. *Countryside Happiness*
4. *Holiday Adventure*

## PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1

« Utilise ton râteau pour ratisser,  
Préparer la terre et planter de jolies fleurs  
De toutes les couleurs. »

### Chanson 2

« Le ciel est bleu et le soleil brille,  
C'est une très belle journée.  
Il ne reste plus que la tondeuse à démarrer  
Pour que l'herbe soit coupée. »

### Chanson 3

« As-tu vu le petit jardinier planter et semer ?  
As-tu vu le petit jardinier arroser ?  
Creuser et planter,  
Semer pour récolter,  
As-tu vu le petit jardinier jardiner ? »

### Chanson 4

« Que la météo soit pluvieuse ou heureuse,  
Un vrai jardinier est toujours prêt !  
Mais pour tondre et jardiner,  
Rien ne vaut une belle journée ensoleillée ! »

## Chanson 5

« Quand vient l'automne, les jolies feuilles finissent par tomber.  
Pourquoi vouloir les jeter quand on peut les composter ?  
Tout ça te servira au printemps prochain ! »

## Chanson 6

« Ramasse, recycle et composte !  
Ramasse ! Tu peux garder l'herbe coupée.  
Ramasse, recycle et composte !  
Recycle ! L'herbe coupée fait un très bon engrais.  
Ramasse, recycle et composte !  
Composte ! Toutes tes plantes auront tout pour très bien pousser. »

## Chanson 7

« On dit que les bons jardiniers ont la main verte,  
Est-ce que toi aussi tu as la main verte ?  
Sais-tu creuser et planter ?  
Sais-tu semer et arroser ?  
T'es un vrai petit jardinier ! »

## Chanson 8

« Les gants de jardin peuvent protéger tes petites mains.  
Fais attention en jardinant  
Car en travaillant ou bien en plantant,  
Tes mains doivent être bien protégées. »

## Chanson 9

« Quand vient le beau temps et le printemps,  
Vient la saison des plantations.  
Pour que tout puisse pousser,  
N'oublie pas d' les arroser.  
Fleurs, fruits, légumes et plantes aromatiques  
Dans un jardin, c'est magique ! »

## **Chanson 10**

« Quand il a bien plu, plus besoin d'arroser !  
Mais quand il ne pleut plus, il faut bien arroser.  
Ce n'est pas sorcier de savoir jardiner  
Mais si tu veux récolter, il faudra patienter ! »

## **Chanson 11**

« Bonjour, mon petit jardinier,  
Es-tu prêt à bien t'amuser ?  
Apprendre, rire et chanter ?  
On va bien s'amuser ! »

## **Chanson 12**

« Quand tu passes la tondeuse,  
Regarde autour de toi !  
Est-ce que tout est prêt ? Tes jouets rangés et la voie dégagée ?  
Si tout est prêt alors viens t'amuser ! »

## ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

## ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer l'appareil. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des neuves.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Assistance.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Soutien.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

[www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com), rubrique Garantie.

Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr), rubrique Politiques.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits  
sur notre site Internet :***

***Pour la France : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)***

***Pour le Canada : [www.vtechkids.ca/fr](http://www.vtechkids.ca/fr)***

