

vtech[®]
baby


Manuel d'utilisation

Mon ourson lumi dodo



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon ourson lumi dodo** de **VTech®**. Félicitations ! Blotti contre son nouveau compagnon, Bébé peut s'endormir paisiblement ! Cette adorable peluche permet à votre tout-petit de se sentir rassuré au moment du coucher. Les berceuses, les bruits blancs, les sons apaisants et les chansons l'accompagnent au pays des rêves. La douce lumière sur son ventre le rassure et l'aide à s'endormir.

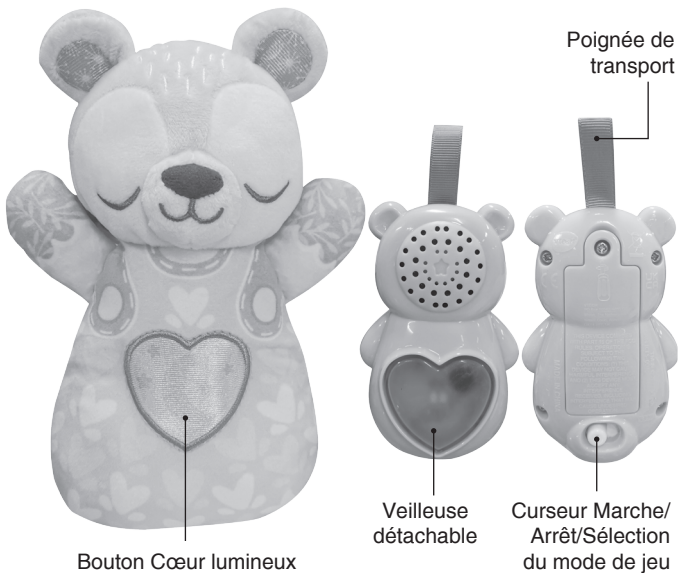

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Mon ourson lumi dodo** de VTech®
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please save this parent's guide as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles au dos du module électronique, situé à l'intérieur de la peluche, à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser

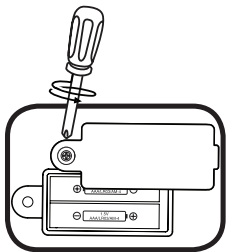

des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.

5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.




- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.




- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS


1. Curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu

Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le **mode Câlin**  ou le **mode Nuit** . Vous entendrez des chansons douces, des phrases rassurantes et des sons réconfortants dans le **mode Câlin** , des berceuses et des sons apaisants dans le **mode Nuit** . Pour éteindre le jouet, placer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur la position **Arrêt** .



2. Veilleuse détachable

La **veilleuse détachable** émet une lumière douce pour apaiser Bébé. Elle se retire de la peluche pour l'utiliser séparément et laver l'oursin en machine.

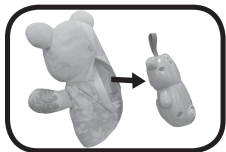

3. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, **Mon ourson lumi dodo** s'éteint automatiquement après environ 60 secondes de non-utilisation dans le **mode Câlin** . Pour rallumer le jouet, appuyer sur le **bouton Cœur lumineux** .


NOTE :

Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS


1. Mode Nuit

Appuyer sur le bouton Cœur lumineux pour entendre des sons apaisants et des berceuses. La veilleuse émet une lumière douce au rythme des sons. Dans le **mode Nuit**, les mélodies et sons de la nature bercent votre tout-petit pendant 15 minutes.

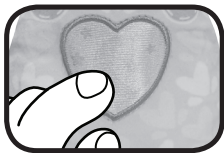

2. Mode Câlin

Appuyer sur le bouton Cœur lumineux pour entendre des phrases réconfortantes et des chansons douces et ainsi inciter votre tout-petit à prendre l'oursin dans ses bras et se réconforter. La veilleuse émet une lumière douce au rythme des sons.

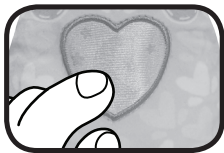

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Mon âne*

« Serre-moi tout contre toi,
Écoute le son de ma voix.
Endors-toi dans mes bras,
Je reste près de toi ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Gentil coquelicot*

« Quand tu as un peu de chagrin
Ou encore besoin d'un câlin,
Tu sais que je ne suis pas loin ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Hush, Little Baby*

« Je veille sur toi
Quand tu me câlines.
Dès que je te vois,
Mon cœur s'illumine ! »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Lullaby and Goodnight*
2. *Dodo, l'enfant do*
3. *Brille, brille, petite étoile*
4. *Douce nuit*
5. *Cradle Song – Brahms*
6. *Fais dodo, Colas, mon p'tit frère*
7. *Oh, Danny Boy*
8. *Sonate pour piano – Mozart*
9. *Les Petits Poissons*
10. *Ainsi font, font, font*
11. *La Famille Tortue*
12. *La Belle au bois dormant – Tchaïkovski*
13. *Au clair de la lune*
14. *Doucement s'en va le jour*
15. *Le Printemps – Vivaldi*
16. *Il pleut, il pleut, bergère*
17. *Le Lac des cygnes – Tchaïkovski*
18. *Maman, les p'tits bateaux*
19. *To a Wild Rose*
20. *My Bonnie Lies Over the Ocean*
21. *Mon petit lapin*
22. *Frère Jacques*
23. *Tourne, tourne, petit moulin*
24. *À la claire fontaine*
25. *Une petite musique de nuit – Mozart*
26. *Alouette, gentille alouette*

27. *Berceuse* – Chopin
28. *Casse-Noisette* – Tchaïkovski
29. *Bateau sur l'eau*
30. *Meunier, tu dors*
31. *Petit escargot*
32. *Scènes d'enfants* – Schumann

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **Mon ourson lumi dodo**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

